

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания THERMOS® выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАСТРЮЛЯ
С АНТИПРИГАРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

TFP-W24 (4 л)

КОМПЛЕКТАЦИЯ




ГАЗОВАЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



КЕРАМИЧЕСКАЯ

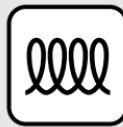

ИНДУКЦИОННАЯ



ГАЛОГЕНОВАЯ

для всех видов плит



Вы являетесь обладателем уникального изделия от создателя первого в мире термоса – компании THERMOS®, история которой началась в 1904 году.

Сегодня международная торговая марка THERMOS® является самой узнаваемой в своей категории. Группа компаний THERMOS® сохраняет мировое лидерство и производит самую широкую линейку изотермических товаров: собственные заводы в 5 странах мира - США, Японии, Китае, Малайзии и на Филиппинах - выпускают высококачественную запатентованную продукцию, получившую признание потребителей более, чем в 115 странах мира.

Вся продукция торговой марки THERMOS® создается с ориентацией на индивидуальные потребности покупателей и обеспечивает удобство и комфорт для здорового и полноценного питания в любых жизненных ситуациях.



Модель	TFP-W24
Емкость, л	4.0
Размеры (ДхШхВ), см	33 x 25 x 11
Диаметр крышки, см	24,0
Вес, кг	2,26

МАТЕРИАЛЫ



Все материалы прошли проверку на безопасность, экологичность и качество в соответствии с требованиями Международного стандарта SGS.

КРЫШКА

закалённое боросиликатное стекло максимальной прозрачности, термостойкость 200°C.

КОРПУС И РУЧКИ КАСТРОЛИ

литой пищевой алюминий, лёгкий и прочный материал, обладающий антакоррозионными свойствами, отличается высокой теплопроводностью и долговечностью.

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

политетрафторэтилен (ПТФЭ), химически стойкий материал, инертен по отношению к пище, не влияет на вкус блюд, термостойкость 200°C.

ОБОДЫ КРЫШКИ И ПАРОВОГО ОТВЕРСТИЯ

коррозионностойкая пищевая сталь SUS304, жаропрочная, устойчивая к действиям агрессивных сред, а также к внешним повреждениям и вмятинам; исключает возможность химического взаимодействия с содержимым изделия и не влияет на вкус продуктов.

РУЧКА КРЫШКИ

бакелит – нерастворимый негорючий сверхлёгкий пластик, отличается особой прочностью, термостойкостью и низкой теплопроводностью, устойчивостью к механическим повреждениям, не выделяет и не поглощает посторонние запахи, безопасен для здоровья.

ПРИХВАТКИ ДЛЯ РУЧЕК

термостойкий пищевой силикон, химически нейтральный, гипоаллергенный, негорючий и износостойкий материал.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТРЕХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГРАНОЕ ПОКРЫТИЕ

- позволяет готовить блюда для правильного питания без прилипания и подгорания, с минимальным количеством масла
- корпус из лёгкого пищевого алюминия, долго сохраняет тепло
- оптимальная толщина стенок и дна обеспечивает равномерный нагрев и прожарку
- не деформируется при высоких температурах
- долговечные материалы
- совместимость со всеми видами плит

КРЫШКА ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОБОДОМ И ПАРОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

- плотно прилегает к корпусу кастрюли
- прозрачное стекло позволяет контролировать процесс приготовления, не снимая крышки
- обод из нержавеющей стали защищает от образования сколов
- паровое отверстие предотвращает выкипание и проливание во время приготовления, позволяет готовить с закрытой крышкой, без потери тепла

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА СЛИВА ЖИДКОСТИ

два носика с противоположных сторон в верхней части корпуса для слива масла или лишней жидкости без использования дуршлага

ПРОЧНЫЕ ЛИТЫЕ РУЧКИ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИХВАТКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ

- позволяют безопасно перемещать кастрюлю
- удобно держать в руках
- защита от ожогов

НЕНАГРЕВАЮЩАЯСЯ РУЧКА КРЫШКИ

- обеспечивают безопасность и комфорт при использовании
- эргономичная форма для удобного удержания в руке
- обладает противоскользящим эффектом



Изображение приведено только для справки: вид фактического изделия может иметь отличия.

- 1 Изделие предназначено для индивидуального использования, не предусмотрено для профессионального использования или использования в коммерческих целях, в т.ч. в сфере общественного питания.
- 2 Перед использованием проверьте комплектацию изделия.
- 3 Перед началом эксплуатации тщательно вымойте и просушите все детали изделия, смажьте рабочую поверхность посуды растительным маслом.
- 4 Выбирайте диаметр конфорки, наиболее соответствующий диаметру дна посуды.
- 5 Никогда не нагревайте пустую посуду, избегайте резких перепадов температур. Если Вы случайно нагрели пустую кастрюлю, не наливайте сразу холодную воду, чтобы избежать повреждения антипригарного покрытия или деформации кастрюли.
- 6 Чтобы часть содержимого кастрюли не выливалась в процессе приготовления, заполняйте кастрюлю не более, чем на 80% во избежание ожогов, тушения пламени и загрязнения варочной поверхности.
- 7 При приготовлении на газовой плите следите за тем, чтобы пламя не выходило за пределы посуды и не касалось стенок и ручек кастрюли.
- 8 При использовании стеклокерамических варочных поверхностей всегда поднимайте кастрюлю при ее перемещении, чтобы случайно попавшая на дно посуды или плиту грязь не поцарапала стеклокерамическую поверхность.
- 9 Не храните готовые блюда в кастрюле длительное время, чтобы избежать их порчи и воздействия соли, кислоты и жира на антипригарное покрытие.
- 10 Изделие не предназначено для использования в микроволновой печи и духовке.
- 11 Остерегайтесь горячего пара, выходящего из кастрюли в процессе приготовления.

- 12 Не касайтесь нагретых частей кастрюли незащищенными частями тела, беритесь строго за ручку крышки и боковые ручки кастрюли, используя теплоизолирующие силиконовые прихватки, т.к. ручки могут нагреваться.
- 13 Рекомендуется готовить блюда на малом или среднем огне, не перегревайте посуду – это может привести к повреждению покрытия и ухудшению антипригарных свойств.
- 14 Используйте минимальное количество масла для сохранения полезных свойств блюд. Не допускайте перегрева масла до появления дыма – это может привести к повреждению кастрюли, вызвать возгорание или пожар.
- 15 Не оставляйте плиту без присмотра во время приготовления пищи, чтобы избежать воспламенения или возгорания.
- 16 Не рекомендуется использовать изделие для приготовления блюд с высоким содержанием соли и кислоты, а также с использованием ингредиентов в виде ракообразных и костей с острыми краями.
- 17 Не режьте еду непосредственно в посуде и не используйте острые предметы для перемешивания. В этих целях рекомендуется использовать деревянные, силиконовые или пластиковые лопатки, ложки или щипцы.
- 18 Не используйте изделие с поврежденными ручками и антипригарным покрытием.
- 19 Во избежание поломки кастрюли не занимайтесь её ремонтом самостоятельно, в т.ч. с использованием инструментов или любых других устройств. По вопросам обслуживания обратитесь в Единый информационный центр.
- 20 Не используйте изделие не по назначению, в том числе для хранения или транспортировки растворителей, бензина и других химических веществ.

- 21 Страйтесь не ронять крышку и кастрюлю, избегайте сильных ударов – это может привести к деформации и повреждениям изделия.
- 22 Во избежание ожогов всегда контролируйте температуру содержимого перед употреблением.
- 23 Будьте внимательны и осторожны при перемещении кастрюли с горячими блюдами.
- 24 Изделие не предусмотрено для использования детьми: храните изделие в недоступном для детей месте, особенно если в изделии находится горячее содержимое, чтобы избежать травм и ожогов.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ



Перед первым использованием и после каждого использования вымойте все части изделия теплой водой с добавлением моющего средства, а затем чистой водой. Дайте всем деталям полностью высохнуть перед следующим использованием или хранением.

Изделие не предназначено для мытья в посудомоечной машине.



Мойте посуду только после ее остывания, не помещайте разогретые кастрюлю и крышку под холодную воду.

Для мытья кастрюль используйте нейтральное моющее средство для посуды.

Чтобы удалить пятна нагара, прилипшие к поверхности кастрюли остатки пищи, разбавьте моющее средство для посуды водой и замочите кастрюлю на некоторое время.



Не используйте отбеливатель или очистители, содержащие хлор, а также растворители, бензол и др. средства, не предназначенные для чистки посуды.



Не используйте металлические щетки и губки, щетки с толстой щетиной и другие легко царапающие предметы, а также абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить внешнюю и/или внутреннюю поверхности изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Компания THERMOS® гарантирует, что товар будет заменен на новый, аналогичный или эквивалентный, в течение 24 месяцев с момента покупки при наличии производственного дефекта.
2. Компания THERMOS® гарантирует, что посуда соответствует всем нормам и правилам, установленным для материалов, контактирующих с пищей.
3. Гарантийное обязательство действует при условии, что во время использования соблюдаются рекомендации изготовителя. Права, которые покупатель получает по гарантийному обязательству, являются личными и не подлежат передаче другому лицу.
4. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ударов, падений, неправильного использования изделия, не соблюдения инструкции по эксплуатации или его использования в сфере общественного питания, в т.ч.:
 - перегрев, длительное воздействие тепла от пламени на пустое изделие;
 - пятна, царапины на внутренней и внешней стороне изделия;
 - повреждение стеклянных и пластиковых компонентов изделия;
 - дефект от резкого перепада температур;
 - повреждения, вызванные качеством воды и отложением накипи;
 - использование в духовом шкафу или микроволновой печи;
 - повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия, а также его комплектующих, либо вследствие ремонта где-либо, кроме Сервисного центра торговой марки THERMOS;
 - естественный износ изделия;
 - дефекты упаковки;
 - действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и т.п.).
5. Изменение внешнего вида посуды не является браком, никак не влияет на качество и функциональные свойства посуды, и не может служить предметом рекламации.
6. Срок гарантии устанавливается с даты покупки изделия, которая подтверждается товарным чеком или иным заменяющим его документом.
7. Претензии по качеству принимаются при предъявлении документа, подтверждающего дату покупки, или правильно заполненного гарантийного талона, включая печать торговой организации.
8. Ни при каких обстоятельствах компания THERMOS® не несёт ответственности за случайный, косвенный или специальный ущерб.

Производитель:

THERMOS (CHINA) HOUSEWARES CO., LTD.

NO.55 JINYANG ROAD, KUNSHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE HEFENG
COMPLETE INDUSTRIAL AREA, KUNSHAN, JIANGSU, CHINA

ТЕРМОС (КИТАЙ) ХАУСВАРЕС КО ЛТД

№55 Цзинъян, Зона Экономического и Технологического Развития,
Куньшань, Промышленная зона Хэфэн, Куньшань, Цзянсу, Китай

Импортер/Поставщик/Эксклюзивный дистрибутор:

ООО «ТЕРМОС РУС» - официальный представитель торговых марок THERMOS®, ALFI®
на территории Российской Федерации и СНГ.

Единый информационный центр:

+7 (800) 555-04-87

(звонок по России бесплатный)

THERMOS® является зарегистрированным товарным знаком в более чем 115 странах.

service@thermos.ru

www.thermos.ru

THERMOS

QUALITY SINCE 1904



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ	КАСТРИОЛЯ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
МОДЕЛЬ/СЕРИЯ	TFP-W24
АРТИКУЛ	
СРОК ГАРАНТИИ	24 месяца
ДАТА ПРОДАЖИ	
ПРОДАВЕЦ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ
КОМПАНИИ THERMOS® ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДРУГИМ
ЮРИДИЧЕСКИМ ПРАВАМ, КОТОРЫМИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ. ОНО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ
ЭТИХ ПРАВ.

**ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР**

+7 (800) 555-04-87
(звонок по России бесплатный)

service@thermos.ru
www.thermos.ru



ВНИМАНИЕ!

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона продавцом.
Сохраняйте гарантийный талон до истечения гарантийного срока.